



Jt Care

Steam Wonder 1000

Heißluftgerät
der neusten Generation

BEDIENUNGSANLEITUNG



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Standardzubehör – System Gold	4
Inbetriebnahme	6
Inbetriebnahme Zubehörteile	9
Anwendungsbeispiele	12
Problembehandlung	23
Inbetriebnahme Bügeleisen	24
Zubehörliste	26
Allgemeine Anwendungshinweise	29
Allgemeine Sicherheitshinweise	30
Pflege	31
Garantie	32
Notizen	34

Begrüßung

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf Ihres Jt Care® Heissluftgeräts und herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung.

Sie haben sich für eines der modernsten und leistungsfähigsten Geräte entschieden. Dieses Gerät ist mit modernster Technologie ausgestattet, die Ihnen die Arbeit wesentlich erleichtert.

Ihr Jt Care® Heissluftgerät hat die Produktion erst nach sorgfältiger Prüfung verlassen. Sollte dennoch einmal eine Störung eintreten oder Sie Fragen zur Bedienung haben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder wenden Sie sich direkt an unsere

kostenlose Servicehotline:  **0800 4 888 666**

Jetzt wünschen wir Ihnen viel Freude beim Einsatz Ihres Gerätes.

MERKMALE

des Steam Wonder 1000 auf einen Blick

- 2600 Watt Kesselleistung
- 3400 Watt Gesamtleistung
- 9 bar Druck
- 11 bar Maximaldruck (Sicherheitsventil)
- 185° Kesseltemperatur
- 3 Liter Kesselvolumen (Gesamt)
- Hochwertiger Edelstahlkessel
- Bruchsicheres ABS Kunststoffgehäuse
- 155 cm Edelstahlheizschlange



Bitte vor Inbetriebnahme vollständig durchlesen!
Sicherheitshinweise beachten!

Standardzubehör – System Gold



Thermoschlauch



Dreieckbürste



Bodenbürste



Polsteraufsatz
für Dreieckbürste



Polsteraufsatz
für Bodenbürste



Thermo-Tücher, 5 Stück


Standardzubehör – System Gold



Trichter



Abflussöffner

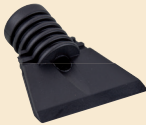

Schaber, Spezial-Bürstenaufsatz, Mini-Bürstenaufsatz, Blitzblank



Strahldüse



Strahldüse kurz grau



Fensterreiniger



Verlängerungsrohr 25 cm



Verlängerungsrohr 2 x 50 cm

Inbetriebnahme




- 1 Öffnen Sie die Verschlusschraube Ihres Gerätes



- 2 Füllen Sie ausschließlich kaltes pures Leitungswasser in Ihr Gerät und verschließen Sie dieses danach wieder.

ACHTUNG! Keine Reinigungsmittel oder Duftstoffe hinzufügen!

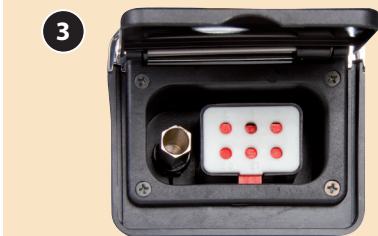

- 3 Klappen Sie den Deckel nach oben und schieben Sie den Anschlussstecker des Arbeitsschlauches ganz hinein.



- 4 **Schlauch anschließen:**
Schieben Sie den Stecker, des Anschlusschlauches ganz in die Anschlussdose hinein. Der Schlauch ist richtig angesteckt wenn der Sicherungstift hörbar einrastet.

Schlauch entfernen:

Drücken Sie den roten Knopf und ziehen den Stecker aus dem Gerät.

Tipp: Wenn Sie erst den Stecker etwas in das Gerät schieben, lässt sich der Rote Knopf leichter drücken und der Sicherungstift gibt den Stecker besser frei.

Inbetriebnahme

- 5 Stecken Sie den Stromstecker in die Steckdose und schalten Sie den Hauptschalter ein. Vergewissern Sie sich, dass das Licht am Hauptschalter leuchtet.



- 6 Sollte während des Betriebes ein akustisches Signal ertönen, verbunden mit einem optischen Signal (orangenes Licht), so füllen Sie bitte wie eben beschrieben Wasser nach.

Während des Aufheizens und dem laufenden Betrieb, pumpt das Gerät Wasser in unregelmäßigen Intervallen in den Heizkessel. Dies verursacht ein Brummgeräusch.



- 7 Nach ca. 5 Minuten ist das Gerät aufgeheizt und das grüne Licht „betriebsbereit“ leuchtet.



Inbetriebnahme



- 8 Die Menge des Dampfes stellen Sie an einem Rädchen am Handgriff ein.



Stufe 1 erzeugt die geringste Menge Dampf.



Stufe 2 Mittlere Dampfstufe



Stufe 3 erzeugt den meisten Dampf.



- 9 Vor Arbeitsbeginn empfiehlt sich, das Gerät durch 10 bis 15 Sekunden auf höchster Dampfstufe (auf ein Thermo-Tuch), zu entlüften.

Der Dampfausstoß wird durch einen Knopf unten am Handgriff ausgelöst.



Inbetriebnahme Zuberhörteile

Rohre, Schlauch und Zubehör können ganz einfach mit einem Schiebeverschluss zusammengesteckt werden.

Gelenkarretierung

Durch zurückschieben des grauen Schiebers wird das Gelenk festgestellt; durch vorschieben wird das Gelenk beweglich.



Bei der Demontage der Zuberhörteile drücken Sie zuerst den Schiebeverschluss nach vorne, dann die Teile auseinanderziehen.



Auf die Düse können Sie die Bürstchen aufstecken (dabei leicht drehen).



Inbetriebnahme Zuberhörteile



Einspannen eines Thermo-Tuches:

Legen Sie ein Thermo-Tuch unter die Bodenbürste. Spannen Sie durch drücken auf die vorderen zwei Klemmen das Thermo-Tuch ein.



Bei glatten Böden können Sie so bereits arbeiten.



Bei rauheren Oberflächen (Teppichboden o.ä.) fixieren Sie das Thermo-Tuch durch alle vier Klemmen.



Achtung: bei empfindlichen Oberflächen bitte Schutzkissen verwenden.

Inbetriebnahme Zuberhörteile

Einspannen eines Thermo-Tuches:

Legen Sie ein Thermo-Tuch unter die Dreiecksbürste.



Drücken Sie die Klemmen nach unten und spannen Sie das Thermo-Tuch darunter.



Spannen Sie nun die hinteren Ecken ein.



Achtung: bei empfindlichen Oberflächen bitte Schutzkissen verwenden.



Anwendungsbeispiele

Im häuslichen Bereich finden sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Ihr Jt Care® Heißluftgerät. Im Folgenden haben wir einige Anwendungsbeispiele für Sie zusammengefasst.



Abfluss

Halten Sie die Düse ca. 10 – 15 Sek. bei voller Dampfmenge in den Abfluss. Anschließend drehen Sie zusätzlich das Wasser Ihres Wasserhahnes auf und spülen mit Wasser und Dampf den Abfluss durch! Für Chromteile nehmen Sie zusätzlich ein Kunststoffbürstchen.



Armatur

Je nach Verschmutzung mittlere bis volle Dampfmenge. Verwenden Sie soweit wie möglich Düse und Bürstchen. Stellen, die Sie mit dem Bürstchen nicht mehr erreichen, reinigen Sie nur mit der Düse.



Backofen

Den benötigten Edelstahlschwamm (Sonderzubehör) erhalten Sie bei uns, in Haushaltswarenabteilungen oder Drogerien. Stecken Sie diesen fest auf das mittlere Kunststoffbürstchen und dann beides zusammen auf die Düse. Schalten Sie auf mittlere bis volle Dampfmenge, richten die Düse mit dem Edelstahlschwamm erst für ca. 10 – 15 Sek. auf die verschmutzte Stelle und beginnen dann mit leichtem Druck und kleinen kreisenden Bewegungen alles Eingebrennte zu entfernen! Anschließend nur noch mit einem alten Tuch wegwischen!



Anwendungsbeispiele



Böden (naturbelassen)

Nehmen Sie die Bodenbürste, spannen Sie ein Thermo-Tuch ein (doppellagig) und fahren Sie gleichmäßig bei niedriger Dampfmenge über den Boden. Testen Sie es erst an einer nicht sichtbaren Stelle.

Achtung: bei empfindlichen Oberflächen bitte Schutzkissen verwenden.



Ceran-Kochfeld

Wie beim Backofen mit Düse und Edelstahlschwamm reinigen.



Duschkabine


Für normale Verschmutzungen nehmen Sie die Dreiecksbürste mit Thermo-Tuch zum Reinigen und Trocknen in einem Arbeitsgang. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie auch erst mit der Bürste alleine (ohne Thermo-Tuch) vorreinigen. Die Dampfmenge wählen Sie je nach Verschmutzung. Alle Ecken, Kanten und Ritzen reinigen Sie am Besten mit der Düse! Wo Sie platzmäßig hinkommen, nehmen Sie zusätzlich das Kunststoffbürstchen. Je nach Verschmutzung mittlere bis volle Dampfmenge.



Dunstabzugshaube

Je nach Abzugshaube nehmen Sie die Dreiecksbürste mit Thermo-Tuch oder bei kleinen Ecken und Rändern die Düse mit Bürstchen!

Achtung: Nicht auf Schalter oder Licht dampfen!

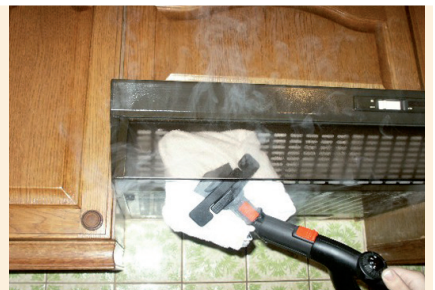

Anwendungsbeispiele



Fahrrad/Motorrad

Bei größeren Flächen (Schutzbleche, Verkleidungen usw.) nehmen Sie die Dreiecksbürste mit Thermo-Tuch.

Bei allen kleineren Flächen die Düse mit Kunststoffbürsten. Mit der Düse können Sie alle kleinen, unzugänglichen Stellen wunderbar reinigen.

Alles ausser elektrische Bauteile.



Fensterrahmen

Nehmen Sie die Düse, sprühen Sie den Rahmen aus ca. 10 cm Entfernung ein und wischen Sie den Schmutz mit einem Thermo-Tuch ab! Mit dieser Methode können Sie den kompletten Rahmen innen und außen reinigen.



Fenster und andere Glasflächen

Bei leichter Verschmutzung nehmen Sie den Fensterreiniger, setzen ihn am oberen Fensterrand an und gehen bei kleiner bis mittlerer Dampfmenge gleichmäßig nach unten. Die Gummilippe kurz mit einem Tuch abwischen und dann die nächste Bahn usw. Die Ränder mit einem trockenen Tuch nachwischen. Bei hartnäckigem Schmutz nehmen Sie die Dreiecks- oder Bodenbürste mit einem Verlängerungsrohr und spannen ein Thermo-Tuch ein. Reinigen Sie so die Fensterfläche. Dann nehmen Sie den Fensterreiniger nur noch in die Hand und ziehen die Restfeuchtigkeit ab!



Anwendungsbeispiele



Fliesen

Spannen Sie ein Thermo-Tuch in die Bodenbürste ein und gehen dann mit mittlerer Dampfmenge über die Fläche. Bei ganz hartnäckigen Verschmutzungen Thermo-Tuch hochklappen und mit der Bürste allein vorreinigen. Anschließend mit Thermo-Tuch aufwischen.



Fugen

Fliesenfugen mit Düse und Bürstchen (am Boden am Besten mit beiden Verlängerungsrohren) reinigen. Arbeiten Sie mit kleinen Hin- und Herbewegungen langsam vorwärts. Bei ganz hartnäckig verschmutzten Mörtelfugen können Sie auch das Metallbürstchen mit leichtem Druck verwenden.



Gartenmöbel

Nehmen Sie die Dreiecksbürste mit Thermo-Tuch und reinigen Sie die Gartenmöbel bei mittlerer Dampfmenge. Wo Sie mit der Dreiecksbürste nicht mehr hinkommen, können Sie auch die Düse mit einem Kunststoffbürstchen verwenden.



Gefrierschrank

Zum Abtauen nehmen Sie die Strahldüse und tauen mit Hilfe des Dampfes den Schnee auf. Stark vereiste Stellen schneiden Sie mit dem Schaber in ganzen Teilen raus.

Achtung: Dampfstrahl niemals auf Leuchten oder Thermostat richten! Auf Kunststoffteile nicht zu lange dampfen!



Anwendungsbeispiele



Geschirrspüler

Hier können Sie innen alle Verschmutzungen, besonders in Ecken und Ritzen (z.B. unter der Türdichtung), mit der Düse reinigen. Auch die Türänder und Gummidichtungen können Sie mit der Düse und dem Kunststoffbürstchen reinigen.



Heizkörper

Nehmen Sie die Düse und stellen Sie die Dampfmenge auf volle Leistung. Sprühen Sie dann langsam die ganze Breite des Heizkörpers durch. Am Besten legen Sie ein altes Tuch unter den Heizkörper, damit fangen Sie die Verschmutzungen gleich auf.



Holzmöbel

Holzmöbel mit der Düse aus ca. 25 cm Entfernung eindampfen und mit einem trockenen Tuch abwischen. So entfernen Sie selbst Küchenfett und Nikotinbeläge.

Achtung: je nach Empfindlichkeit der Oberfläche, mind. 25 cm Abstand halten.



Kachelofen

Für die Reinigung des Sichtfensters an Ihrem Kachelofen verwenden Sie den Edelstahlschwamm wie bei der Ofenreinigung! Die Scheibe wird wie neu! Bei glatten Kacheln benutzen Sie die Dreiecksbürste mit Thermo-Tuch. Raue Kacheln mit großen Vertiefungen sprühen Sie mit der Düse ein und wischen sie mit einem trockenen Tuch nach. Die Lüftungsgitter des Kachelofens können Sie mit der Düse ganz einfach absprühen.



Anwendungsbeispiele



Kork

Nehmen Sie die Bodenbürste, spannen ein Thermo-Tuch doppelartig ein und fahren bei kleiner Dampfmenge gleichmäßig über den Boden. Testen Sie erst an einer nicht sichtbaren Stelle die Wirkung des Dampfes auf dem Material.

Achtung: bei empfindlichen Oberflächen bitte Schutzkissen verwenden.



Kunststoff

Je nach Größe der Fläche nehmen Sie die Dreieck oder Bodenbürste, spannen ein Thermo-Tuch ein und gehen bei mittlerer Dampfmenge gleichmäßig über die zu reinigenden Flächen.



Lackierte Flächen

Je nach Größe der lackierten Fläche nehmen Sie die Dreieck oder Bodenbürste, spannen ein Thermo-Tuch ein und gehen bei kleiner bis mittlerer Dampfmenge gleichmäßig über die zu reinigenden Flächen.



Laminat

Nehmen Sie die Bodenbürste, spannen ein Thermo-Tuch doppelartig ein und fahren gleichmäßig bei kleiner bis mittlerer Dampfmenge über den Boden.

Achtung: bei empfindlichen Oberflächen bitte Schutzkissen verwenden.



Leder

Leder ist sehr hitzeempfindlich!

Deshalb nie mit dem Dampf direkt auf das Material gehen! Nehmen Sie die Düse, sprühen das Leder aus ca. **20 cm Entfernung** bei kleiner bis mittlerer Dampfmenge ein und reiben es mit einem trockenen Tuch ab.



Anwendungsbeispiele



Linoleum

Nehmen Sie die Bodenbürste, spannen ein Thermo-Tuch ein und fahren gleichmäßig bei kleiner bis mittlerer Dampfmenge über den Boden.



Marmor

Nehmen Sie die Bodenbürste, spannen ein Thermo-Tuch ein und fahren gleichmäßig bei kleiner bis mittlerer Dampfmenge über den Boden.



Matratzen

Nehmen Sie die Bodenbürste, spannen ein Thermo-Tuch ein und gehen bei kleiner bis mittlerer Dampfmenge gleichmäßig über die Fläche. Drehen Sie die Matratze um und behandeln die 2. Seite genauso. Anschließend die Matratze offen hinstellen und ca. 3 Stunden stehen lassen.



Metall

Sie können je nach Größe der Fläche entweder eine Düse nehmen und mit einem Tuch nachpolieren oder die Dreiecksbürste mit einem eingespannten Thermo-Tuch bei mittlerer Dampfmenge verwenden.



Parkett

Massiv- oder Fertigparkett lässt sich problemlos mit Dampf reinigen, wenn die Versiegelung nicht beschädigt ist. Verwenden Sie die Bodenbürste mit eingespanntem Thermo-Tuch (doppellagig) und reinigen Sie den Boden bei niedriger bis mittlerer Dampfmenge.



Achtung: bei empfindlichen Oberflächen bitte Schutzkissen verwenden.

Anwendungsbeispiele

Pflanzen

Mit Dampf entstauben und befeuchten Sie Ihre Pflanzen aller Art. Sprühen Sie einfach die Pflanzen mit der Düse aus einer Entfernung von ca. 30 cm bei mittlerer Dampfmenge ein.



Polster

Je nach Empfindlichkeit des Stoffes können Sie die Dreiecksbürste mit eingespanntem Thermo-Tuch bei niedriger Dampfmenge nehmen oder Sie dampfen die Fläche mit der Düse bei einem Abstand von 10 cm ein und reiben das Polster dann mit einem Tuch nach. Reinigen Sie immer gleichmäßig in eine Richtung – mit dem Strich.



Achtung: Samt oder samtähnlicher Velour (der glänzt) darf nicht mit Dampf behandelt werden!

Rattan

Nehmen Sie die Düse und sprühen aus ca. 10 bis 15 cm Abstand bei mittlerer bis voller Dampfmenge den Staub ab. Anschließend mit einem trockenen Tuch nachwischen.



Rolläden

Schließen Sie die Rolläden so weit, dass die Ritzen noch geöffnet sind und sprühen dann mit der Düse alle Ritzen aus. Anschließend schließen Sie die Rolläden ganz. Nehmen Sie je nach Größe der Rolläden die Dreieck oder Bodenbürste, spannen ein Thermo-Tuch ein und gehen bei kleiner bis mittlerer Dampfmenge gleichmäßig über die Rolläden. Falls nötig, nachher noch mit einem trockenen Tuch nachwischen.



Anwendungsbeispiele



Ränder

Egal ob Ränder, Kanten, Ritzen oder Ecken. Mit der Düse kommen Sie überall hin. Einfach bei mittlerer bis hoher Dampfmenge etwas schräg entlangfahren. Bei starken Verschmutzungen ein Bürstchen aufstecken und mit leichten Hin- und Herbewegungen arbeiten.



Sanitärbereich

Zur Reinigung von Badewannen, Waschbecken, Toiletten und Duschen verwenden Sie die Dreiecksbürste mit oder ohne Thermo-Tuch bei mittlerer bis hoher Dampfstufe. Für kleine Flächen nehmen Sie die Düse mit aufgestecktem Bürstchen und wischen nachher kurz mit einem Tuch nach.



Tapeten ablösen

Gehen Sie mit der Bodenbürste bei mittlerer bis voller Dampfmenge langsam über die Tapete. Wiederholen Sie den Arbeitsvorgang bahnenweise. Besonders schnell wirkt der Dampf, wenn Sie die Tapete mit einem Nadelroller vorbereiten.



Achtung: Nicht für Rigipswände geeignet!



Teppichböden

Reinigen Sie den Teppichboden mit der Bodenbürste (das Thermo-Tuch auf allen vier Seiten eingespannt) und den beiden Verlängerungsrohren bei mittlerer Dampfmenge.



Anwendungsbeispiele



Tierkäfig

Mithilfe des Dampfes können Sie Tierkäfige reinigen und desinfizieren. Urinablagerungen und Schmutz einfach mit der Dreiecksbürste und einem eingespannten Thermo-Tuch entfernen. Die Gitterstäbe mit der Düse und einem kleinen Bürstchen reinigen. Eventuell mit einem Tuch nachwischen.



Treppen

Die Ecken und Kanten der Treppe einfach mit der Düse und einem aufgesetzten Bürstchen bei mittlerer Dampfmenge reinigen. Das Gleiche gilt für das Treppengeländer. Anschließend die Treppen mit der Bodenbürste und einem eingespannten Thermo-Tuch bei mittlerer Dampfmenge reinigen.



Trockensträube oder künstliche Gestecke

Einfach mit der Düse bei mittlerer Dampfmenge aus ca. 15 cm Entfernung abdampfen und Ihre Trockensträube und Gestecke sehen wieder aus wie neu.



WC

Hygienischer geht es nicht. Mit der Düse bei hoher Dampfmenge kommen Sie selbst in die kleinsten Rillen Ihres WCs. Anschließend wischen Sie den gelösten Schmutz einfach mit einem Tuch ab. Auch der innere Rand Ihres WCs ist kein Problem. Einfach die Düse bei voller Dampfstufe nach oben in den Rand halten. Danach betätigen Sie die WCSpülung, um den gelösten Schmutz zu entfernen.



Anwendungsbeispiele

Auto

Polster, Türverkleidungen und Autoteppiche lassen sich hervorragend mit Dampf reinigen! Nehmen Sie die Dreiecksbürste, spannen ein Thermo-Tuch ein und gehen bei mittlerer Dampfmenge langsam über den Stoff.

Achtung: Leder nur mit der Düse aus ca. 20 cm Entfernung eindampfen (siehe Leder)!

Hartnäckigen Fliegenschmutz oder Teerflecken können Sie auch sehr leicht entfernen.

Am Besten wieder mit der Dreiecksbürste. Am Lack sollten Sie ein Thermo-Tuch einspannen.

Achtung: Grobschmutz vorher abwaschen!



Kühlergrill, Kunststoffteile, Scheinwerfer und Scheiben können Sie auch ohne Thermo-Tuch mit der Dreiecksbürste alleine reinigen. Für die Felgenreinigung nehmen Sie am Besten die Düse und ein Kunststoffbürstchen. Einstiegsbleche und Türholme lassen sich ebenfalls mit der Düse und einem Kunststoffbürstchen spielend reinigen!



Problembehandlung

Im folgenden haben wir einige Problemlösungen für Sie aufgelistet, die Sie schnell beim Arbeiten mit dem Gerät überprüfen können. Bitte beachten Sie, dass technische Reparaturen nur von dafür qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden dürfen!

1. Aus dem Schlauch tritt kein Dampf aus!

- ▶ Prüfen Sie ob der Stecker richtig eingesteckt ist.
- ▶ Ist die Maschine eingeschaltet und leuchtet die Kontrolllampe am Hauptschalter?
- ▶ Leuchtet die grüne Lampe am Gerät die Betriebsbereitschaft signalisiert?
- ▶ Ist der Drehknopf auf Stufe 1, 2 oder 3 eingestellt?
- ▶ Überprüfen Sie wenn möglich, ob das Bügeleisen oder der Luftbefeuchter funktioniert, um festzustellen ob der Fehler am Gerät oder am Schlauch liegt.

2. Aus dem Bügeleisen kommt nur Wasser

- ▶ Überprüfen Sie mit dem Arbeitsschlauch die Funktion Ihres Heißluftgeräts.
- ▶ Ist das Thermostat im Uhrzeigersinn ganz aufgedreht und das Bügeleisen fertig aufgeheizt?
- ▶ Erreicht die Bügeleisensohle die benötigte Temperatur?

3. Der Schlauchstecker lässt sich nicht aus dem Gerät nehmen.

- ▶ Schieben Sie den Schlauch erst ganz in die Anschlussbuchse, drücken dann den roten Knopf und ziehen Sie dann den Schlauch unter leichten Hin-und Herbewegungen heraus.

4. Das Gerät fängt plötzlich an zu piepsen und dampft nicht mehr.

- ▶ Füllen Sie Wasser in den Nachfüllbehälter

5. Am Gerät leuchtet die orangene Lampe und ein Dauerpiepton ist zu hören.


- ▶ Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter aus und warten Sie ca. 20 Sekunden bevor Sie das Gerät wieder einschalten. Nun sollte ein Brummgeräusch zu hören sein und die orangene Lampe blinken. Sobald die Lampe erlischt, können Sie mit Ihrem Jt Care® Heißluftgerät weiterarbeiten.

Sollten Sie weitere Fragen haben, steht Ihnen unsere

kostenlose Servicehotline 0800 4 888 666

jederzeit zur Verfügung.

Inbetriebnahme Bügeleisen

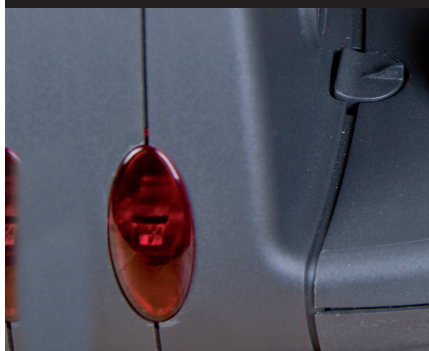

Schalten Sie das Gerät wie gewohnt ein und stecken Sie den Stecker des Bügeleisenschlauches in die Anschlussdose des Gerätes.

Warten Sie bis das Gerät aufgeheizt ist und am Bügeleisen die rote Lampe erlischt.



Stellen Sie den Thermostat im Uhrzeigersinn auf volle Leistung.



Zum Dampfausstoß betätigen Sie den Knopf am Bügeleisen. Dauerdampf können Sie aktivieren, indem Sie den Feststeller nach hinten schieben. Zum deaktivieren schieben Sie diesen wieder nach vorne.

Linke Taste ist Dampfstufe 1
Rechte Taste ist Dampfstufe 2
Beide Tasten ist Dampfstufe 3



Dampfen Sie vor dem ersten Einsatz des Bügeleisens bitte ca. eine Minute in ein altes Tuch.

Gegebenenfalls befinden sich im Gerät noch Fettreste aus der Produktion.

Bei Folgeeinsätzen bitte zuerst 15 Sekunden in ein Tuch dampfen, um das Gerät zu entlüften.

Inbetriebnahme Bügeleisen



Zubehörliste

1	Bodenbürste	Für alle großen Flächen.	
2	Dreieckbürste mit schwarzen Borsten (alternativ auch mit roten Borsten)	Für alle kleineren Flächen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen auch ohne Thermo-Tuch benutzbar.	
3	Fensterwischer mit 25 cm Abziehlippe (ergänzend mit 35 cm Abziehlippe)	Für die Reinigung leicht verschmutzter Glasflächen oder zum Abziehen von Feuchtigkeit.	
4	Tapetenschaber schwarz (alternativ auch in grau verfügbar)	Für die Entfernung von Tapetenresten und zum Abschaben hartnäckiger dicker Verschmutzung oder zur Enteisung.	
5	Trichter	Zum leichteren Nachfüllen des Gerätes.	
6 7	Kunststoffbürstchen 30 und 38 mm schwarz (auch in grau erhältlich)	Zur Fugenreinigung und anderer hartnäckiger Verschmutzung in Fugen und Ritzen. Die grauen Bürstchen erleichtern auch räumliche Trennung der Einsatzorte (Küche und WC).	
8	Verlängerungsrohr 50 cm	Kann bis auf 5 Verlängerungsrohre erweitert werden.	
9 10	Strahldüse schwarz (auch in grau erhältlich)	Für den kleinen gezielten Einsatz in Fugen oder Ritzen. Zusätzlich können auch verschiedene Bürstchen aufgesetzt werden.	
11	Schlauchpaket	3 m Arbeitsschlauch.	
12	Abflussspüler	Mit diesem Gummiring wird der Abfluss abgedichtet, so dass der ganze Druck des Gerätes in den Abfluss gelangt.	
13 14	Rundbürste 60 mm schwarz (auch in schwarz / rot erhältlich)	Als Zwischengröße. Die Verschiedenfarbigkeit der Bürsten erleichtern auch räumliche Trennung der Einsatzorte (Küche und WC).	

Zubehörliste

15 16	Polsterungsaufsätze für Dreieck- und Bodenbürsten	Für empfindliche Materialien auf die Dampfdüsen nicht direkt einwirken können. Es entsteht ein gleichmäßiges Wärmekissen.	
17	Abflussöffner	Zum Öffnen der Ablassschraube des Heizkessels. Dies ist alle 6 Monate empfohlen.	
18	Flasche	Nachfüllflasche mit automatischem Auslaufstopp zum Nachfüllen des Gerätes.	
19	Bügeleisen mit Abstellmatte	Damit verwandeln Sie Ihr Heißluftgerät in eine professionelle Bügelstation.	
20 21	Messingbürstchen 30 und 38 mm schwarz (auch in grau erhältlich)	Für hartnäckige Verschmutzung auf unempfindlichen Materialien.	
22 23	Stahlbürstchen 30 und 38 mm schwarz (auch in grau erhältlich)	Für hartnäckige Verschmutzung auf absolut unempfindlichen Materialien.	
24	Kleiderbürste	Zum beseitigen unangenehmer Gerüche (Tabak u.s.w.). Ideal auch für Kleider, die länger im Schrank aufbewahrt wurden	
25	Dampfpflanze (alternativ mit 4 seitlichen Löchern erhältlich)	Mit dieser 40 cm langen Dampfpflanze kommen Sie in jeden Hohlraum. Mit 4 seitlichen Löchern eignet diese sich hervorragend für Rohre.	
26	Graskiller	Vernichten Sie unbeliebtes Gras und Unkraut an Hausrändern, zwischen Pflastersteinen, auf Gehwegen usw.	
27	Düse mit Kupferspitze	Die kleinere Bohrung der Spezialdüse sorgt für höheren Druck und einen trockeneren Dampfaustritt.	
28	Vapor-Blitz 40 g Edelstahlwolle	Speziell für alles Eingebrennte: Backröhre, Backbleche, Grillgitter und Herdplatten. Selbst schwarz angebranntes kann kinderleicht entfernt werden.	

Zubehörliste

29	Alluminium Bügeleisenschuh mit Teflonsohle	Mit dieser professionellen Bügeleisenschuhle gibt es keine glänzenden Stoffe mehr. Kein Ankleben empfindlicher Stoffe.	
30 31 32	Rechteckige Bürsten aus Kunststoff, Messing oder Stahl 7 x 5 cm	Für grössere hartnäckige Verschmutzungen. Messing und Stahlbürste nur für absolut unempfindliche Materialien.	
33	Bodenbürste 40 cm	Ideal für größere Flächen! Hiermit schaffen Sie auch große Flächen in kürzester Zeit!	
34	Verlängerungsrohr 25 cm	Wenn Ihnen 2 Verlängerungsrohre zu kurz und 3 zu lang sind, dann haben Sie hier die Lösung.	
35	Thermo-Tuch	Dieses Thermo-Tuch ist besonders bei hartnäckigen/älteren Verschmutzungen empfehlenswert.	
36 37	Wischmop groß/klein	Mit diesem Microfaser Wischmop in Kombination mit Dampf reinigen Sie noch schneller und effektiver. Angenehm leicht und völlig flexibel durch das neu entwickelte Gelenk. Die Bürste ist rundum dreh- und kippbar.	
38 39	Tuch für Wischmop groß/klein	Unsere Microfaserpads mit Einhänge-schlaufen erhalten Sie natürlich einzeln bei uns. Sie sind speziell für den Wischmop konzipiert, damit ein einfaches Arbeiten gewährleistet wird.	
40 41	Rosshaarbürstchen 30 + 60 mm (schwarz)	Diese speziellen Bürstchen aus Rosshaar eignen sich besonders zur Reinigung sehr empfindlicher Materialien.	
42 43	Schlauchpaket 5 oder 10 m	Mit diesen Schläuchen schaffen Sie sich einen großen Arbeitsradius, was das Arbeiten noch leichter macht. Ideal auch für Treppenhäuser, Wintergärten, Gerüstarbeiten, etc.	
44	Bügeltisch	Damit verwandeln Sie Ihr Heißluftgerät in eine professionelle Bügelstation.	

Allgemeine Anwendungshinweise

Darauf sollten Sie bei der Dampfreinigung besonders achten:

- Um Schäden an mit Dampf gereinigten Oberflächen und anderen Gegenständen zu vermeiden, sollten Sie die Reaktion auf Dampf zunächst an einer nicht sichtbaren Stelle testen. Nach Abtrocknen der behandelten Stelle können Sie die Reaktion abschätzen bevor Sie mit der großflächigen Reinigung beginnen.
- Den Dampfstrahl niemals direkt auf empfindliche Stellen oder Stoffe (z.B. furnierte Hölzer, Möbelstücke oder Tapeten) richten (es sei den Sie wollen Hölzer abbeizen oder Tapeten ablösen).
- Dampf ist nach Abkühlung einfach Wasser! Deshalb grundsätzlich nie an oder auf elektrischen Geräten und anderen feuchtigkeitsempfindlichen Gegenständen arbeiten.
- Bei der Dampfreinigung arbeiten Sie mit hohen Temperaturen. Deshalb grundsätzlich nicht neben oder auf hitzeempfindlichen Materialien arbeiten.

UNSERE EMPFEHLUNG:

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das gewünschte Material mit Dampf reinigen können testen Sie zunächst an einer nicht sichtbaren Stelle und überprüfen Sie nach Trocknung die Auswirkungen auf das Material. Wichtig hierbei ist auch die Dauer des Kontaktes von Material und Dampf. Generell gilt bei hitzeempfindlicheren Materialien: Je zügiger Sie arbeiten desto geringer fällt eine mögliche Reaktion aus.

- Zubehörteil immer auf Handgriff aufstecken, bevor Sie den Dampf aktivieren (Verbrühungsgefahr)
- Bügeleisen nie unbeaufsichtigt abstellen (sehr Heiß)
- Den Edelstahl- oder Messingschwamm nie auf Holz, Kunststoff oder anderen weichen und empfindlichen Materialien benutzen.
- Bei Holzfenstern nie direkt auf das Holz dampfen
- Auf Holzmöbel nie die Bürste direkt aufsetzen, sondern aus ca. 20 cm Entfernung eindampfen
- Bei einem Teppich mit Flecken kann eine Farbveränderung eintreten (teilweise hellere Flecken)
- Keine elektrischen Bedienelemente bedampfen (Cerankochfeld mit integrierten Bedienelementen, Steckdosen oder Lichtschalter)
- Allgemein: Vorsicht bei Silikon
- Luftbefeuchter: Ätherische Öle können Allergien hervorrufen

Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Gerät darf nur für den Zweck eingesetzt werden, für den es konzipiert wurde. Das heißt als Heißluftgerät mit Zubehör. Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Personen oder Gegenständen die durch unsachgemäßen, falschen oder unvernünftigen Gebrauch verursacht werden.

Der Gebrauch erfordert die Einhaltung einiger grundlegender Regeln.

Dies sind insbesondere folgende:

- Das Gerät darf niemals in Wasser getaucht werden. Hier besteht Lebensgefahr!
- Das Gerät niemals barfuß benutzen.
- Keine Verlängerungskabel ohne Prüfzeichen (IMQ-VDE- usw.) benutzen
- Den Stromstecker nicht am Kabel oder am Gerät selbst aus der Steckdose ziehen.
- Keine elektronischen Geräte mit Dampf reinigen, da dies zu Funktionsstörungen und Kurzschlüssen führen kann. Darüber hinaus besteht auch hier Lebensgefahr!
- Kinder oder nicht eingewiesene Personen sollten das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Den Dampfstrahl nicht auf Menschen, Tiere oder Pflanzen richten.
- Das angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt stehen lassen.
- Das Gerät keinen extremen Witterungseinflüssen aussetzen (lange Sonneneinstrahlung, Frost)
- Das Gerät nicht kippen oder schräg stellen
- Das Stromkabel nicht an scharfe Kanten führen oder einklemmen
- Das Stromkabel vor Hitze, Dampf und Öl schützen
- Vor jedem Gebrauch das Gerätekabel auf seine Unversehrtheit kontrollieren
- Das Wasser beim Einfüllen nicht überlaufen lassen
- Das Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen

Bei Schäden am Gerät dieses SOFORT außer Betrieb nehmen. Bitte kontaktieren Sie die für Sie nächstgelegene Servicestelle. Reparaturen am Gerät dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.

Der Dampf und Zubehörteile erreichen während des Betriebes sehr hohe Temperaturen. Daher dürfen während des Betriebes die Dampfdüse und die Bügeleisensole nicht berührt werden!

Die Stromzufuhr zum Gerät bitte in folgenden Situationen immer unterbrechen

- Vor Säuberung und Wartung des Gerätes
- Bei festgestellten Undichtigkeiten
- Bei längeren oder unvorhergesehen Unterbrechungen der Arbeit

Pflege

Ihr Jt Care® Heißluftgerät ist mit einem hochwertigen Edelstahlheizkessel und einer Edelstahlheizschlange ausgestattet. Aus diesem Grunde ist er gegen Kalk sehr unempfindlich. Um aber eine lange Lebensdauer des Gerätes zu sichern, sollten Sie den Kessel je nach Benutzung ca alle 6 Monate entleeren.

Füllen Sie jedoch kein Entkalkungsmittel, keine Essig- oder Zitronensäure oder ähnliches in das Gerät, da hierdurch Dichtungen angegriffen werden können.

Hinweis: Zum Entleeren des Kessels muss das Gerät kalt sein! Es darf mindestens 3 Stunden vor Austausch nicht in Betrieb gewesen sein und der Netzstecker darf nicht eingesteckt sein!

Gehen Sie über einen Abfluss oder ein Waschbecken und kippen Sie das Gerät etwas zur Seite.

Öffnen Sie die Kesselablassschraube, die sich unten am Gerät befindet.

Lassen Sie unter leichten Hin- und Herbewegungen das Wasser restlos auslaufen.

Schließen Sie die Ablassschraube wieder. Achten Sie darauf, dass die Dichtung korrekt auf der Ablassschraube sitzt.



Achtung: Bevor Sie das Gerät wieder einschalten, erst den Nachfüllbehälter oben ganz auffüllen. Das Gerät wird dann 1 bis 1,5 Minuten durchgehend pumpen, um den Heizkessel wieder zu befüllen.



GARANTIE

2 Jahre Voll-Garantie

(gewerbliche Anwender 1 Jahr)
auf das komplette Gerät und Zubehör

5 Jahre Garantie

auf Kessel, Heizschlange und Pumpe.

Während der Vollgarantie muss das defekte Gerät bzw.
das defekte Zubehör, ausreichend frankiert,
an die Fa. Jt Care GmbH, Ebingerstraße 140, 72393 Burladingen
geschickt werden.

Garantiebedingungen

Die Garantie beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Dieser ist durch die Rechnungskopie nachzuweisen.

Garantieausschlüsse:

Keine Garantie wird übernommen für:

- Bürste und Bürstenkränze
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- wenn chemische Substanzen im Gerät gefunden werden (Putzmittel etc.)
- Mechanische Beschädigungen, gleich welcher Art
- Höhere Gewalt, Umwelt- und Witterungseinflüsse
- Transportschäden

Abwicklung:

Rufen Sie unsere **kostenlose Service-Hotline 0800 4 888 666** an und beschreiben Sie die aufgetretenen Störungen. Unsere Service-Mitarbeiter werden Ihnen schnell weiterhelfen oder den schnellstmöglichen Reparaturweg vorschlagen.

Im Falle einer Reparatur (defektes Gerät oder Zubehör) in unserem Haus legen Sie bitte unbedingt eine Rechnungskopie sowie eine Fehlerbeschreibung mit bei.

Die ursprüngliche Garantiezeit verlängert sich nicht durch die Erbringung von Garantieleistungen. Weitergehende Ansprüche, insbesondere für Schäden und Verlust gleich welcher Art, die durch das Gerät oder dessen Gebrauch entstehen, sind ausgeschlossen.

© Copyright 2012

Jt Care® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Jt Care GmbH Burladingen. Andere Begriffe können Markenzeichen oder anderweitig geschützte Namen sein und werden hier ohne jegliche Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung der Firma Jt Care GmbH in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm, Scan oder ein anderes Verfahren) reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Notizen

Notizen



Ihr zuständiger Fachhändler:

**Jt Care GmbH
Ebingerstraße 140
72393 Burladingen**



Kostenlose Hotline

0800 4 888 666



info@jtcarecompany.de



www.jtcarecompany.de

Copyright by Jt Care GmbH, Burladingen